

アネモ式 エコエコファン 取扱説明書

組立共通	TEA-401	TEA-403	TEA-601
	TEA-402	TEA-404	TEA-602

セット内容 ※部品が揃っていることをご確認ください



ブラケット軸 1個



回転盤 1個

TEA-402
TEA-404



or

TEA-401
TEA-403



フィン どちらかの形で8本
(TEA-601・TEA-602はフィン4本)



TEA-404



TEA-401

⚠ 安全上のご注意

エコエコファン取り付けの際は、

●エアコンのスイッチを消し作業を行ってください


●安全性の高い踏み台、脚立などを使用し、転倒しないようご注意ください

組み立て方

【1. ブラケット軸の取り付け】

- 1) 吹き出し口の中コーンを取り外し、ブラケット軸の引っ掛け金具を4ヶ所すべて外側にスライドさせ、中コーンの中央にあてます。
- 2) 引っ掛け金具がコーンに引っ掛かるよう中央に寄せ、しっかり締め付けて固定します。
- 3) 落下防止ひもを引っ張ってコーンの裏側に引っ掛けます。
- 4) 中コーンを吹き出し口に取り付けます。

※中コーンの取り外し方や取り付け方は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

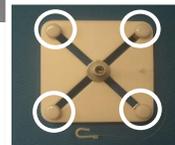


引っ掛け金具

【2. 回転盤にフィンを取り付け】

- 1) フィンを回転盤裏側の差込口（8ヶ所）に、フィンの谷折りになっている側を上にして、奥まで差し込みます。

※フィン谷折り面（黒ネジ有り面）を上します。

※TEA-601・TEA-602は1つおきにフィン4本を差し込みます。

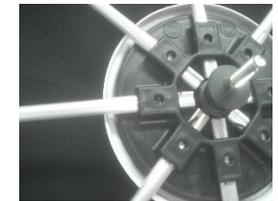

【3. 本体へ取り付け】

- 1) 回転盤のボルトをブラケット軸の先端に差し込み、締め付け固定します。
- 2) 以上で、取り付けは完了です。

エアコンの電源を入れると、風のカで自然にフィンが回り始めます。



◎快適にお使いいただくために◎

※エコファンの回転が悪い時は フィンの角度を調整してください。

※エコファンから異音がある時は 回転盤の軸に油をさしてください。

※フィンは取替可能な仕様の為、汚れた際は交換することができます。別売りのフィン単品を購入頂くことにより、長くお使い頂けます。

株式会社 トーカイデザイン

愛知県知多郡東浦町緒川十王郭4-2
Tel : 0562-84-0244 Fax : 0562-84-0294

組立動画は
こちら ⇒

