

# アネモ式エコエコファン 取扱説明書

組立共通	TEA-401	TEA-403	TEA-601
	TEA-402	TEA-404	

## 部品明細

◎部品が揃っていることをご確認ください。



ブラケット軸 1個



回転盤 1個



ドライバー 1本  
ネジ 8本

TEA-403  
TEA-404



フィン どちらかの形で8本  
(TEA-601は フィン4本)

TEA-401  
TEA-402




## 安全上のご注意 ⚠

- ・エコファン取り付けの際はエアコンのスイッチを消し作業を行ってください。
- ・エコファン設置の際は、踏み台・脚立など安全性の高いものをご使用いただき、転倒しないようご注意ください。

## 組み立て方

### 【1】

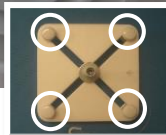


引っ掛け金具

- ・吹き出し口の中コーンを取り外し、引っ掛け金具を4ヶ所すべて外側にスライドさせ、ブラケット軸をコーンの中央にあてます。
- ・引っ掛け金具がコーンに引っ掛かるよう中央に寄せしっかり締め付け固定します。
- ・落下防止ひもを引っ張ってコーンの裏側に引っ掛けます。
- ・中コーンを吹き出し口に取り付けます。

※コーンの取り外し方や取り付け方は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

### 【2】

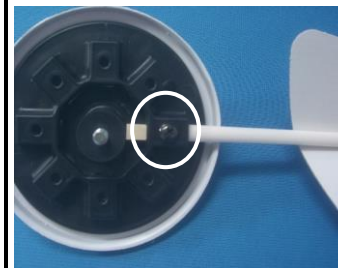

- ・フィンの羽が下側、木軸が上側になるよう回転盤の差込口にフィンの木軸の穴を合わせて差し込みます。
- ・フィンを差し込んだら、木軸をネジで締めます。
- ・フィン8本とも同様に取り付けます。
- ・TEA-601は1つおきにフィン4本を取り付けます。  
(\*TEA-601はネジを4本のみお使い下さい)

※ネジをあまり締めすぎると木軸が割れてしまうためご注意ください。

### 【3】



- ・回転盤のボルトをブラケット軸の先端に差し込み、締め付け固定します。

◎以上の取り付け作業が完了し、エアコンの電源を入れると、風力で自然とファンが回転し始めます。

## ◎快適にお使いいただくために◎

- ※エコファンの回転が悪い時は フィンの角度を調整してください。
- ※エコファンから異音がある時は回転盤の軸に油をさしてください。
- ※フィンは取替できる仕様の為、汚れても交換することができます。  
別売りのフィン単品をご購入して頂くことにより、長くお使い頂けます。